


NEMA Type1-Kit取付手順 Installation procedure of the NEMA Type1-Kit

- ① の取り付け：下図を参照し、取付ネジ4個にて取り付ける。
- ② の取り付け：下図を参照し、ツメ6ヶ所にて取り付ける。

・INSTALLATION OF ①: Attach it with 4 screws with reference to the figure.
・INSTALLATION OF ②: Attach it by 6 tabs with reference to the figure.

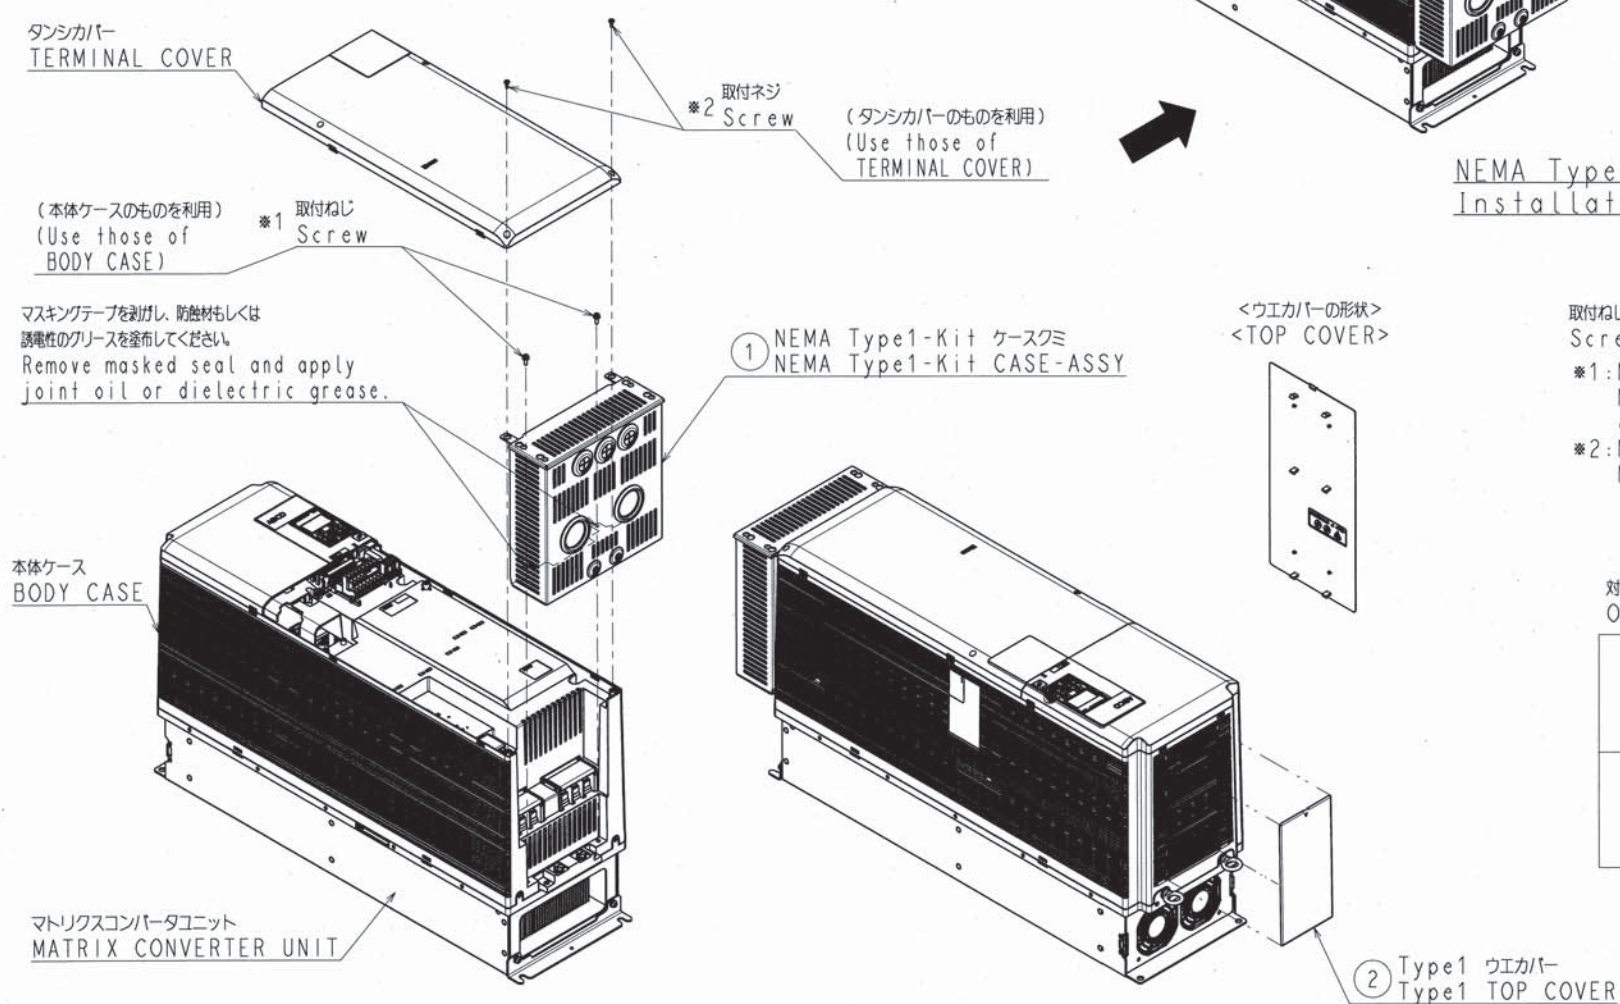

NEMA Type1-Kit取付完成図
Installation completed figure

取付ねじ
Screw

- ※1: M5×14 厚金組込み十字穴付きなべ小ねじ
M5x14 Washer assembled
cross recessed pan head screws
- ※2: M4×10 十字穴付バインド小ねじ
M4x10 Bind-head screws

対象モジュール一覧
Object Model

NEMA Type1-Kit 手配コード Product Code	マトリクスコンバータ形式 MATRIX CONVERTER Model CIMR-U□
100-127-415	2*0104 2*0130 4*0096 4*0124